

DN15-DN32

zakres średnic rur

12 V DC

napięcie pracy

Wewnątrz

montaż w pomieszczeniu

Zanim zaczniesz

- Wybierz suchy, dostępny odcinek rury wewnątrz pomieszczenia.
- Urządzenie zakłada się na zewnętrzną powierzchnię rury — bez rozcinalania rury i kontaktu urządzenia z wodą.

1 Urządzenie w dwóch częściach

Urządzenie składa się z części górnej i dolnej. Kierunek montażu względem rury nie ma znaczenia — można je założyć w dowolnej orientacji.



2 Załóż obudowę na rurę

Zaczep jeden bok obudowy o rurę. Następnie dociśnij drugi bok, aż obie części połączą się pewnie i stabilnie obejmą rurę.



3 Zabezpiecz urządzenie opaską

Umieść opaskę zaciskową w przewidzianym miejscu i poprowadź ją wokół rury. Dociągnij tak, aby urządzenie nie przesunęło się na rurze.



Podłączenie i kontrola

Zakończ montaż, podłącz zasilanie i sprawdź wskaźniki LED



4 Podłącz wtyk zasilacza do urządzenia

Włóż wtyk DC zasilacza do gniazda w urządzeniu. Rozmiar wtyku: 2,1 × 5,5 mm. Sprawdź, czy połączenie jest stabilne.



5 Podłącz zasilacz do gniazdka

Po zamocowaniu urządzenia podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka 230 V AC. Urządzenie jest zasilane napięciem 12 V DC.

Zasilacz znajdujący się w pudełku jest bezpłatnym dodatkiem do zestawu.



Co oznaczają diody?



Zielona dioda

Świeci — urządzenie jest prawidłowo zasilane.



Czerwona dioda

Świeci — urządzenie sygnalizuje prawidłowy montaż.

Jeśli diody nie świecą

1. Sprawdź, czy zasilacz jest podłączony do gniazdka 230 V AC.
2. Sprawdź, czy wtyk DC jest prawidłowo osadzony w gnieździe urządzenia.
3. Sprawdź, czy górna i dolna część urządzenia są prawidłowo połączone i stabilnie obejmują rurę.


Ważne: do sieci 230 V AC podłączaj wyłącznie zasilacz. Urządzenia nie podłączaj bezpośrednio do 230 V.

Schematy montażu

Schematy poglądowe — dopasuj sposób montażu do rzeczywistego układu instalacji



1. Przykładowe miejsce urządzenia w instalacji wody

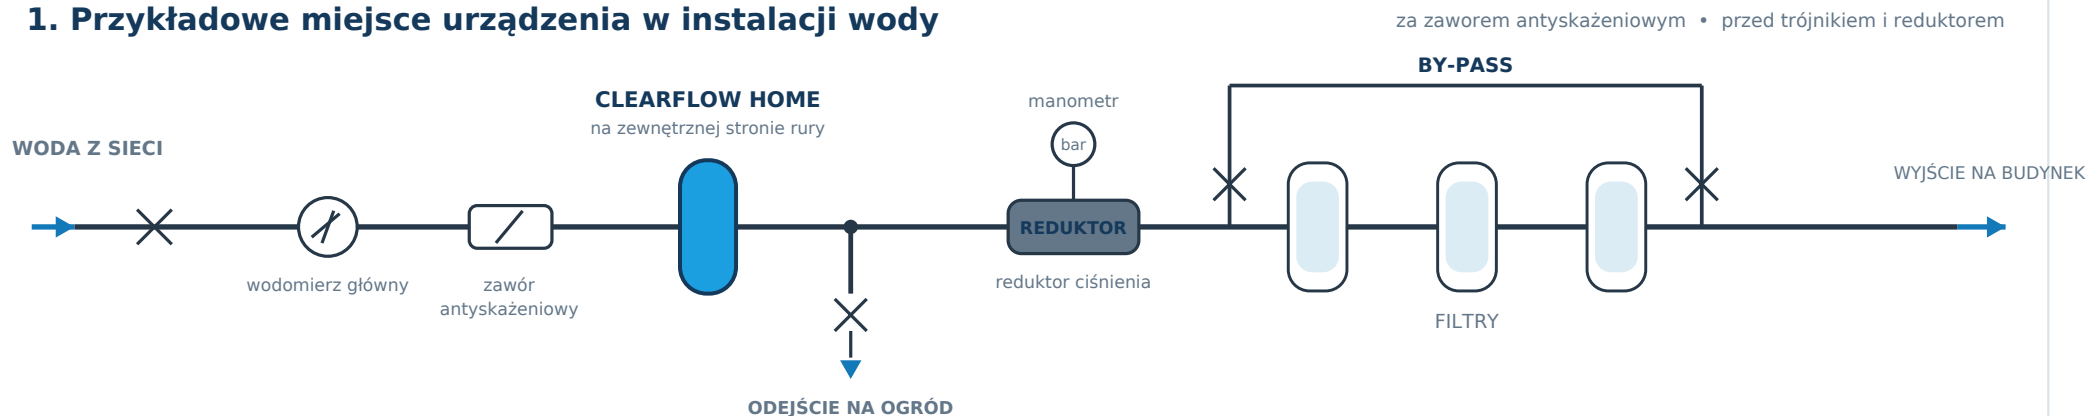

ClearFlow obejmuje z zewnątrz prosty odcinek rury — nie ma przyłącza hydraulicznego ani odejścia rury. Schemat jest poglądowy.

1 Położenie ClearFlow

Kolejność: zawór antyskażeniowy → ClearFlow na prostej rurze → trójnik ogrodowy → reduktor ciśnienia.

2 Obejście filtrów

Przewód by-pass pokazuje obejście grupy filtrów. Szczegółowy układ zaworów zależy od instalacji.

3 Trójnik ogrodowy

Odejście na ogród znajduje się za ClearFlow i zaworem antyskażeniowym, a przed reduktorem ciśnienia.


Przykłady montażu przy urządzeniach grzewczych

Schematy odtworzone z załączonych ilustracji — zaznaczone miejsce montażu ClearFlow Home



1. Zasobnik ciepłej wody użytkowej (C.W.U.)

Miejsce wskazane w załączniku: na czerwonym przewodzie wyjściowym z zasobnika, przed zaworem termostatycznym.

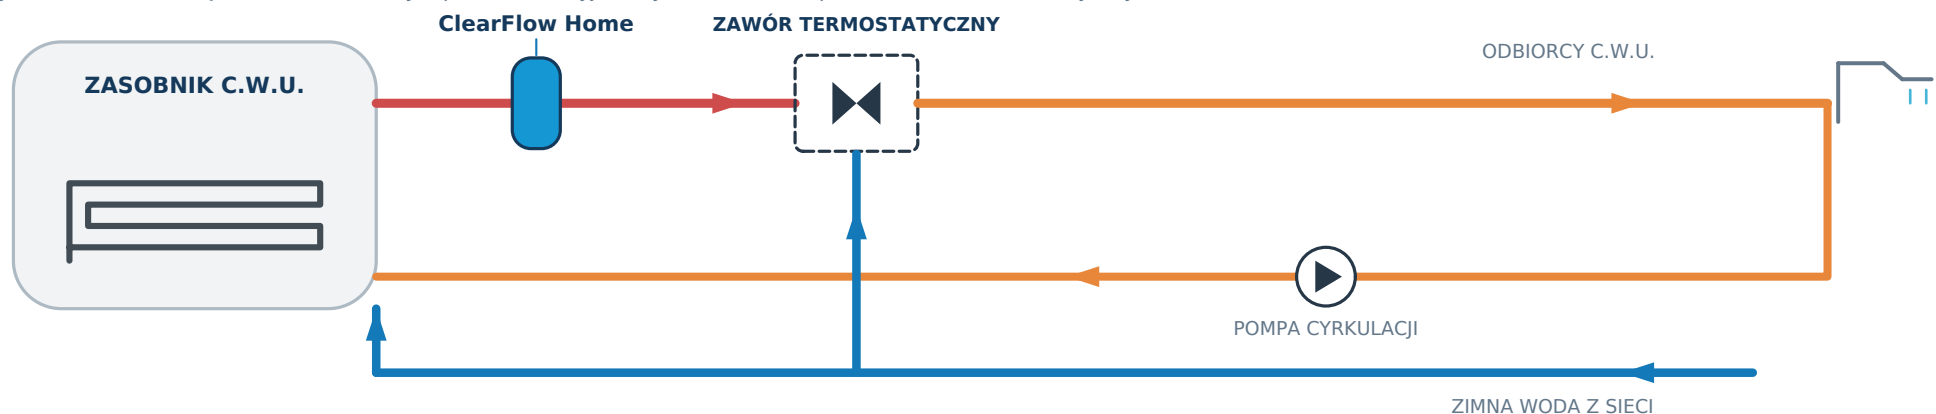

2. Bufor ciepła z wbudowanym podgrzewaczem C.W.U.

ClearFlow Home umieszczono na czerwonym przewodzie z wbudowanego podgrzewacza do odbiornika C.W.U.

